


#### \* Définition de l'éryhtraphérèse

- ✓ Technique qui consiste à prélever à un patient des hématies
- ✓ Intérêt pour plusieurs indications
- ✓ Permet de réaliser une hémodilution normovolémique dans les meilleures conditions
- √ Nécessite un séparateur de cellules

#### \* Indications de la technique

- ✓ Ophtalmologie : OVR
- ✓ ORL : surdités brusques
- √ Hémochromatose
- Traitement des polyglobulies
- Prévention des thromboses
- Chirurgie des lambeaux

#### \* Rationnel de l'hémodilution

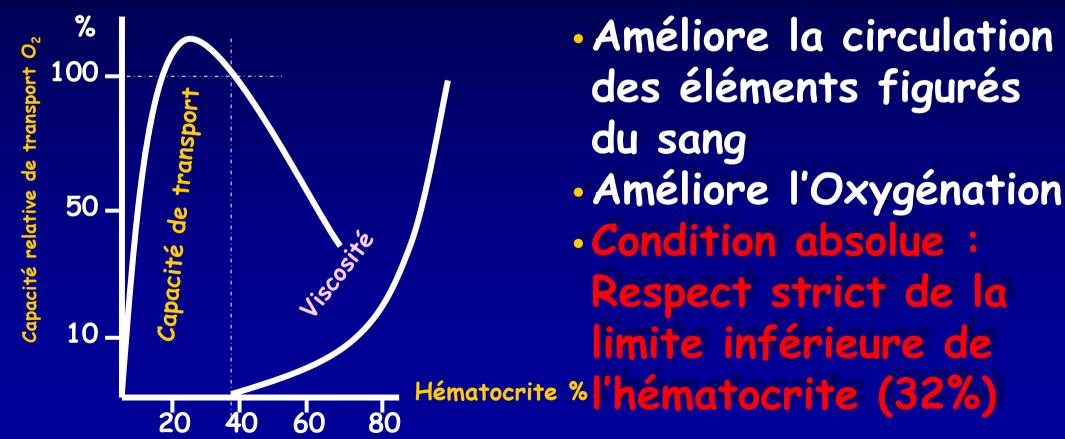

#### \* Réalisation de l'hémodilution

- ✓ Prélèvement des hématies
- ✓ Compenser volume pour volume avec un substitut non cellulaire

#### \*Avantages par rapport aux saignées


- Définition très précise des volumes prélevés
- √ Volumes à prélever plus faibles
- ✓ Cible atteinte par prélèvement unique
- ✓ Très bonne tolérance

#### **%Limites**

- ✓ Structure d'aphérèse adaptée
- ✓ Séparateur de cellules
- ✓ Savoir faire

\* Le séparateur : Séparateur MCS Haemonetics



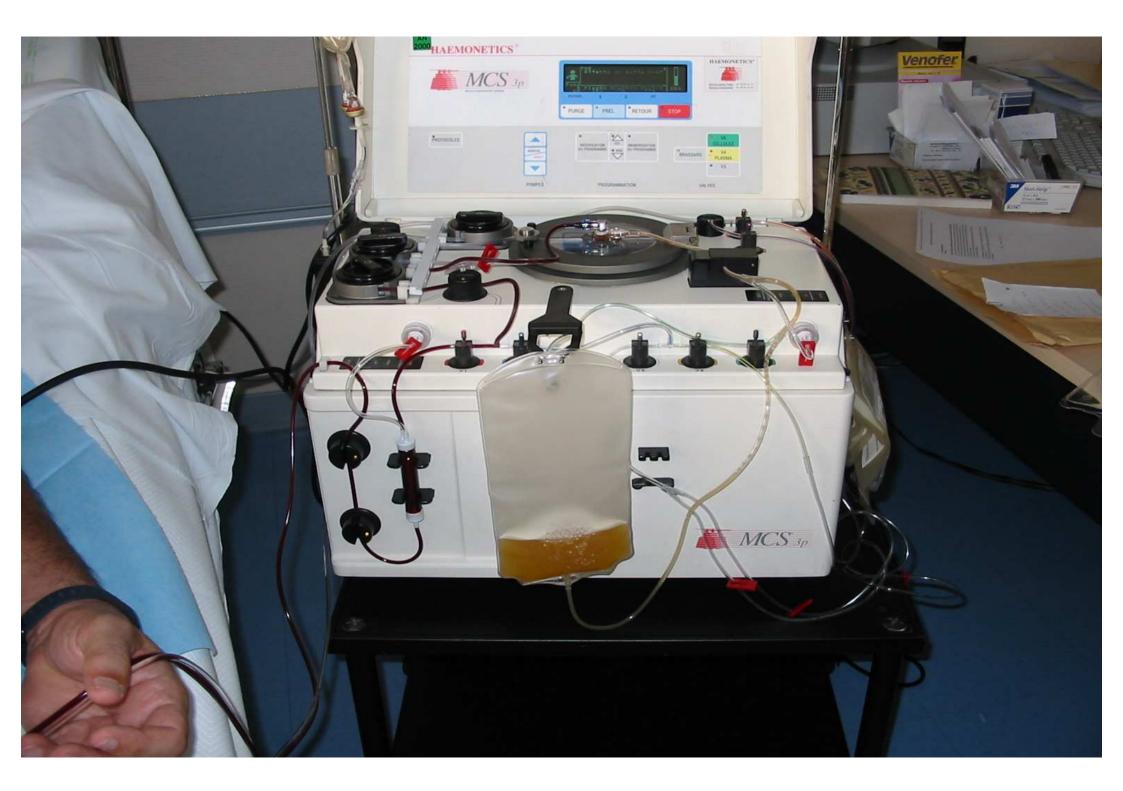



\* Exemples de Séparateurs à flux continu pour des volumes à soustraire importants







#### \* Paramètres à gérer

- ✓ Degré de la dilution
  - Conditionne le volume à prélever
- ✓ Assurer I 'entretien de la dilution
  - Rythme variable d'un patient à l'autre
- ✓ Durée de l'hémodilution
  - Fonction de l'indication

#### ※Protocole Habituel

- ✓ Objectif initial: Htc 32 %
- ✓ Objectif à tenir : Htc ≤ 35%
- ✓ Solution de compensation : Albumine 4%, 5% ou dérivés d'amidon

#### 器 Mode d 'emploi

- ✓ Le traitement
  - · Une ou deux voies veineuses selon le contexte
  - Volume à prélever validé sur un contrôle de l'hématocrite avant prélèvement
  - · Durée : 15 à 20 minutes par 200 ml